A D - 8 9 5 1

コンパレータ・ライト

取扱説明書

AND 株式エーアンド・デイ

imno-AD8951-060j-V1

目 次

] 章	Ī	規	格	•••••		····
2章	Ī	準	備	•••••	·	2
					子の接続	
	2 2	2 0	UT	PUT	端子の接続 ·	2
3章	Ī	取	投	方法		3
4章	Ī	各	部:	名 称	, と 機 能 ··································	4
					<u></u>	
	4 — 2	ヒ	ン配	置 .	······	····· 5
5 章	•	内	部(構成		6
6章	:			什 槎		7

1章 規格

1-1 概要

- AD8951は3点の接点入力に対応して点灯する表示灯です。
- ニー・アンド・ディ製 台はかりFVシリーズ、デジタルコンパレータAD8511AD8512と接続できます。
- その他、リレー接点出力 (12 V / 30 m A 以上) 付きの機器と接続できます。

1-2 付属品リスト

電源ケーブル 1本 DINコネクタ (JA: TCP0576) 1個 取扱説明書 1冊

2章 準 備

- 2-1 INPUT端子の接続 リンー接点出力を持つ機器の信号線を接続して下さい。
- 2-2 OUTPUT端子の接続必要に応じて信号線を接続して下さい。

接続例

例1. 台はかりFVシリーズとの接続

構成 ° AD8951

○ FVシリーズ本体 → OPー 0 3

∘ KO: 507-W2001(ケーブル)

F V シ リーズ O P KO:507-\\\\
本 体 - 0 3 INPUT A D 8 9 5 1

例2. 台はかりFVシリーズ+AD8116 (AD8117) との接続

構成 ° AD8951

FVシリーズ本体+OP-03

AD8116 (AD8117)

° KO: 507-W200 (ケーブル)

∘ KO: 462-100 (ケーブル)

例3 デジタルコンパレータAD8511 (AD8512) との接続

構成 ° AD8951

- AD8511 (AD8512)
- ° KO: 507-S200 (ケーブル)

A D 8 5 1 1	K0:507-S200	AD8951
(AD8512)	INPUT	


☆ その他、リレー接点出力付きの機器と接続する場合にはKO: 507-S200の 御使用をお薦め致します。

3章 取扱方法

- 1. AD8951の電源スイッチを入れます。(電源ランフが点灯します)
- 2. 接続している機器の電源スイッチを入れます。
- 3. 接点信号に応じて各段のランプが点灯します。


4章 各部名称と機能

4-1 各部名称と機能

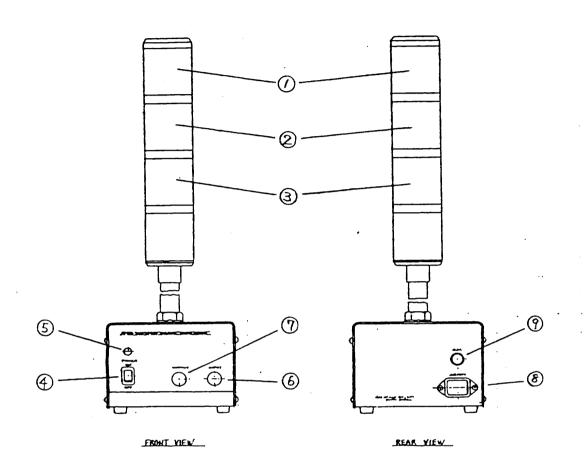

1	上段ランプ(家	朱) \	
@	中段ランブ(鉾	录)	接点入力に応じて点灯
3	下段ランプ(社	登)/	(接点ショート時に点灯)
4	電源スイッチ		
3	電源ランプ		電源が投入されると点灯します。
6	INPUT		信号の入力コネクタです
?	OUTPUT		信号の出力コネクタです
3	電源コネクタ		付属の電源ケーブルを接続します
(9)	ヒューズ		ü. 3 Aのヒューズです

4-2 ヒン配置

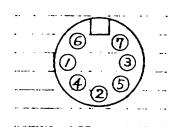

☆適合コネクタ (付属) JA: TCP05761NPUT・OUTPUT共に左記の通りです。

INPUT

N 0	機 能
1	上段入力 (赤)
2	接点COM入力
3	OUTPUTの3ヒンと内部接続
4	下段入力 (遼)
5	OUTPUTの5ビンと内部接続
ô	中段入力 (緑)
7	OUTPUTの7ビンと内部接続


OUTPUT

	·
N O	機 能
1	N C
2	N C
3	! N P U T の 3 ビンと内部接続
4	N C
5	INPUTの5ビンと内部接続
6	N C
7	・1NPUTの7ビンと内部接続

* NCには何も接続しないで下さい。

5章 内部構成

AD8951の内部構成は下記の通りです。(下記の構成が3組入っています)

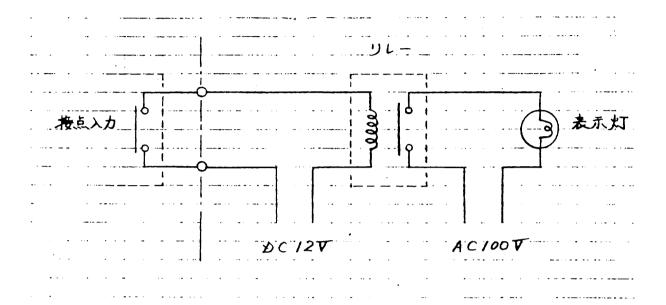

リレーコイル定格 12V・30mA

一般仕様 6 章

(]) 電源 AC100V 0.3A 50/60Hz

(2) 消費電力 約30VA

(3 灯点灯時)

(3) 入力 接点入力

(耐圧 1 2 V・3 0 m A以上)

使用温度範囲 (4)

0 ℃~4 0 ℃ RH< 8 5%

i 5) 重量 約3.6%

(6) 外形寸法

